


ミュージック・メッセージボード

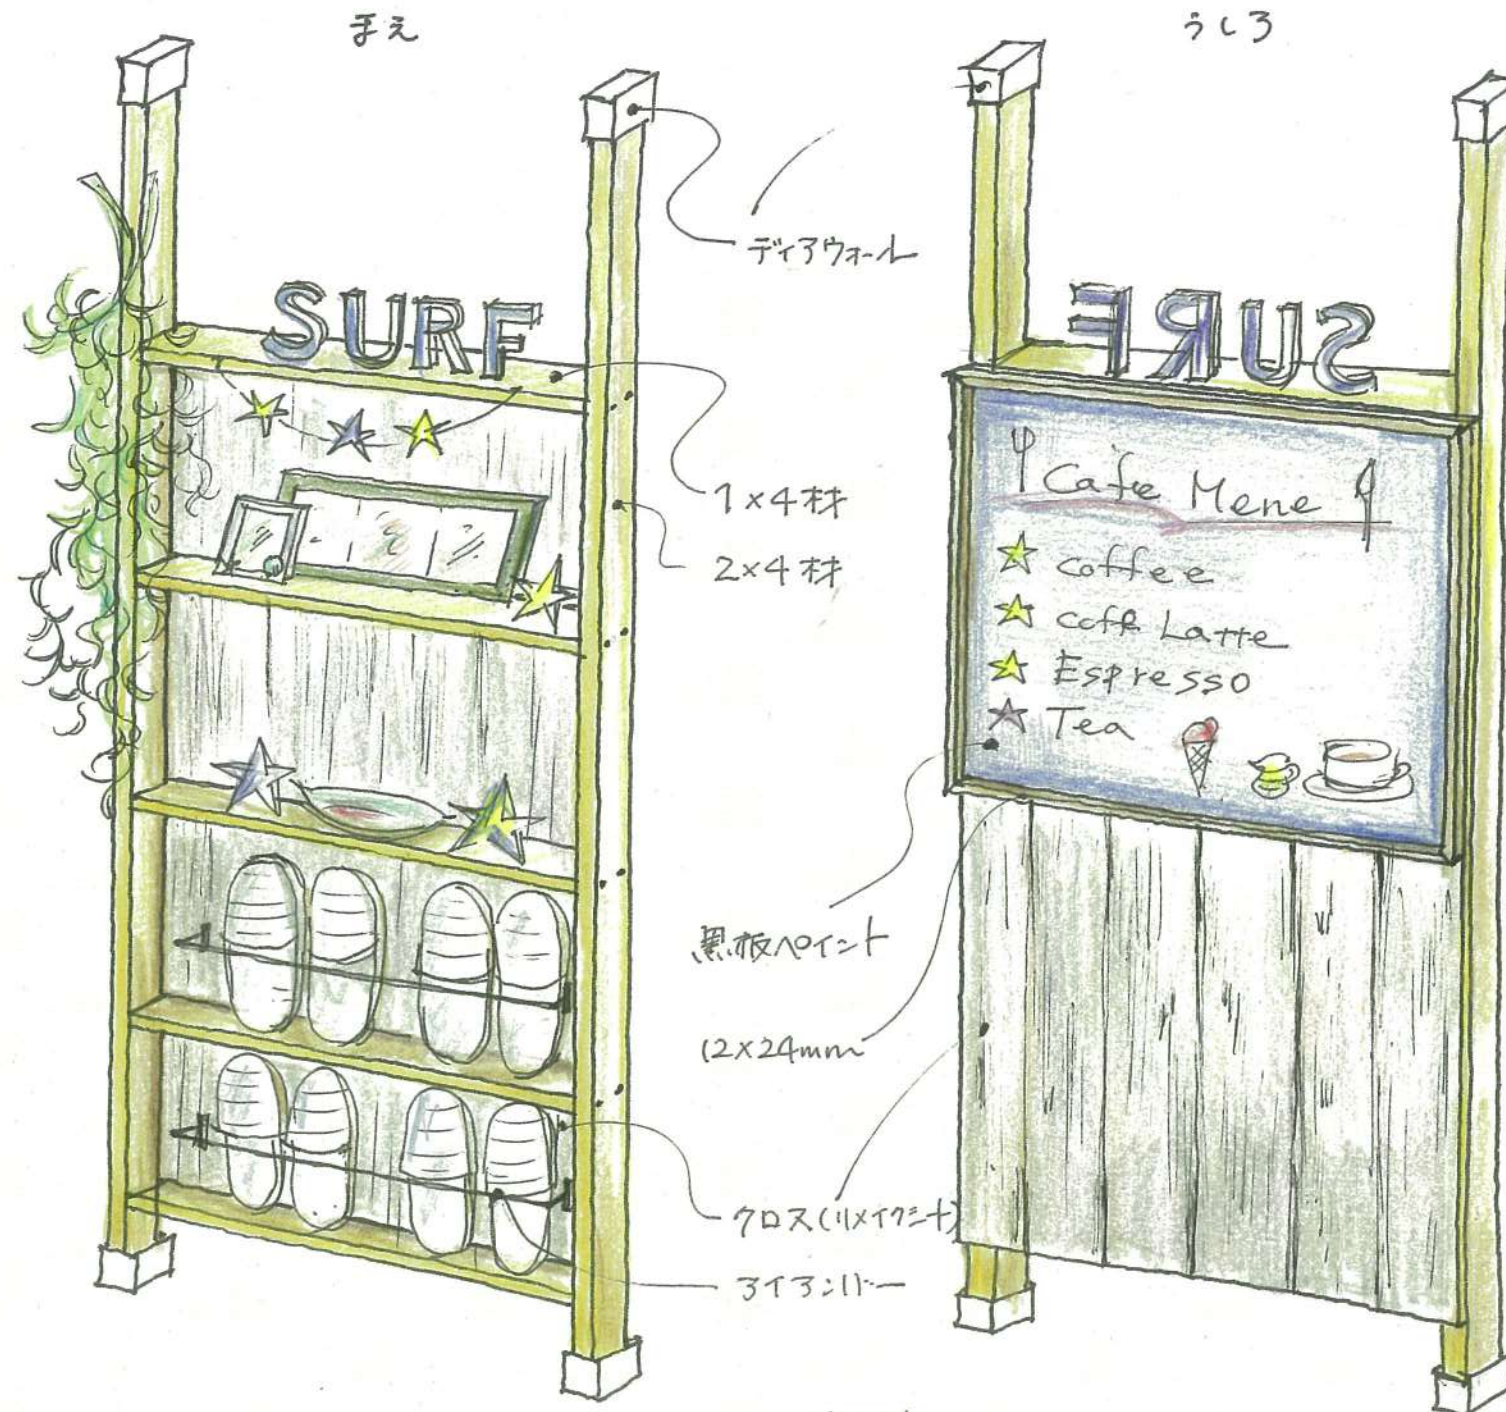

材料

- | | | |
|---------|------------|----------------|
| ・フレーム | —— 2x4材 | ・黒板ポイント |
| ・棚板 | —— 1x4材 | ・クロス(11x17cm等) |
| ・背板 | —— 合板 | ・ビス |
| ・黒板フレーム | —— 12x24mm | ・ディアウォール |
| | | ・アイソナー |

STEP 1.

木材のカットする部分とビスを打つ位置に印を付けます。

STEP 2.

木材のカット。ビス打ち部に下穴を開ける。
・木材を印に合わせてカット
・ビス打ち位置をドリルで下穴を開ける

STEP 3.

背板にシートを張ります。
・カットした背板にスクレパで空気を抜きながらクロス(11x17cm等)を張る
余ったクロスは地ペラとカッターを使いカットする

STEP 4.






黒板ポイントを塗る
・黒板ポイントを塗り部分にシーラを塗る
乾いたら黒板ポイントを塗る


STEP 5.

木材を組み立てる。ビスで止める

STEP 6.

フレームの上下にディアウォールを取り付け設置
あれば完成です!!

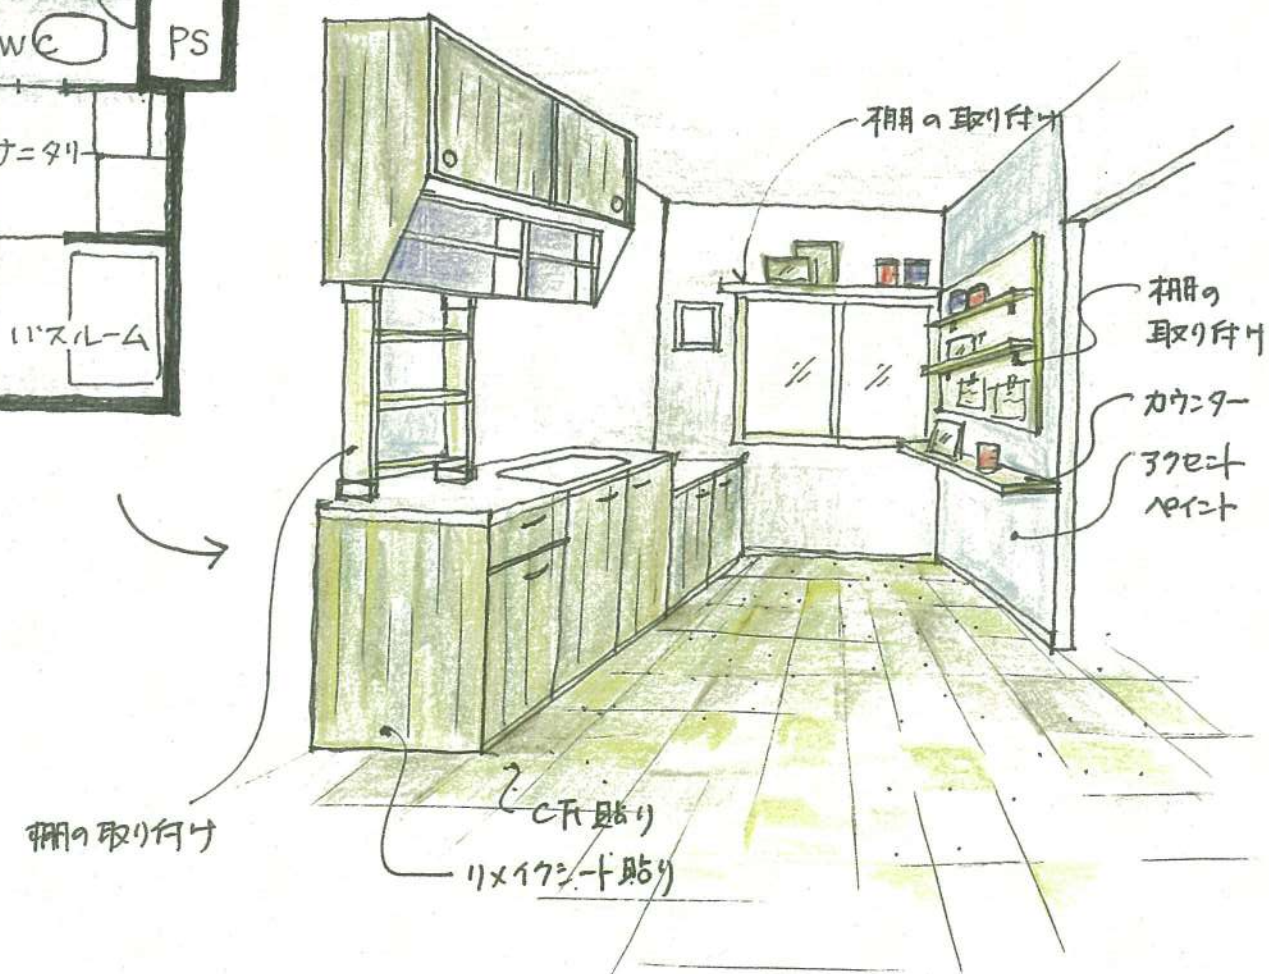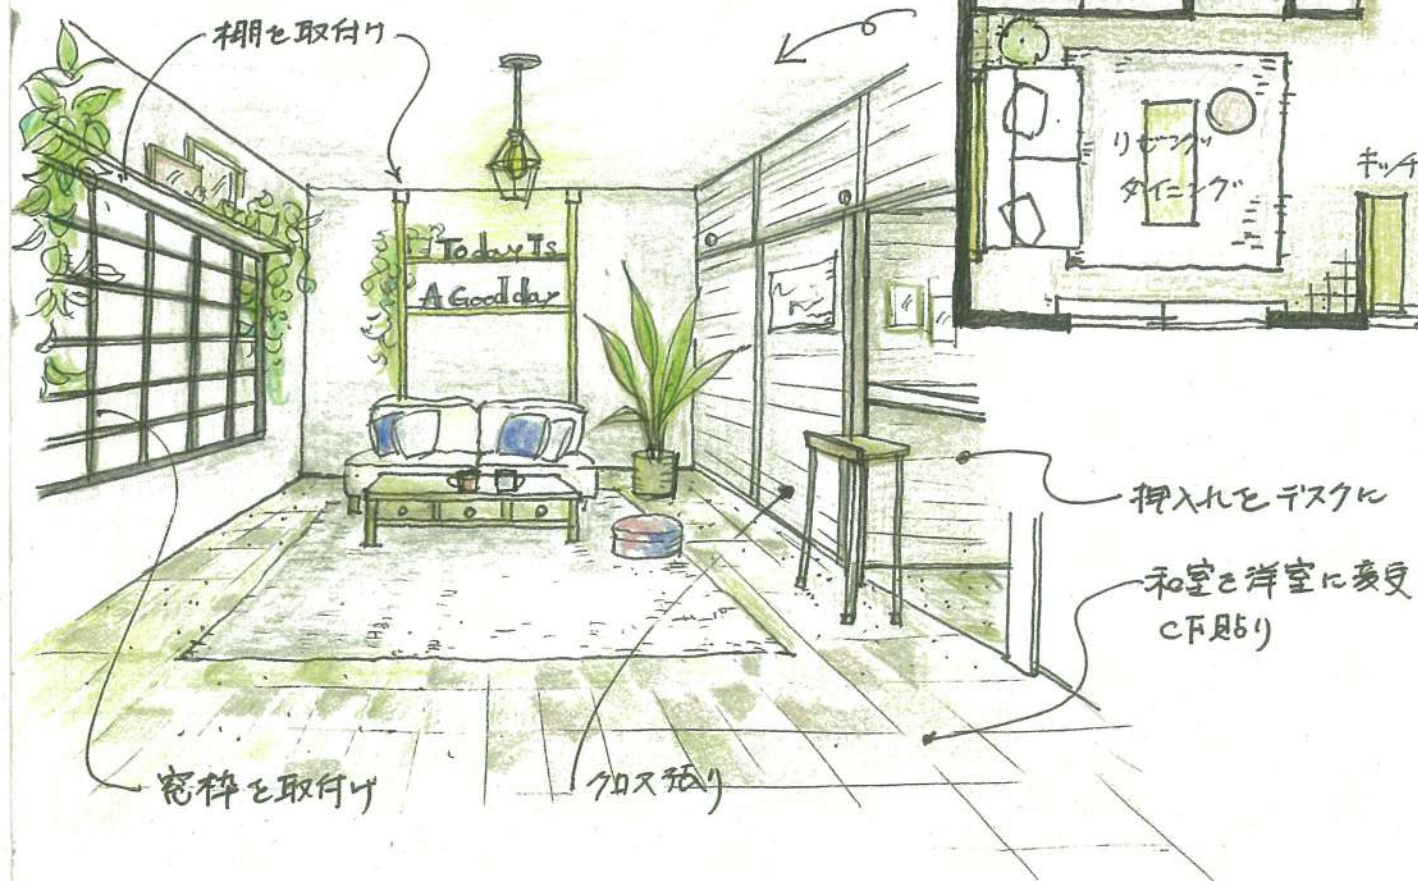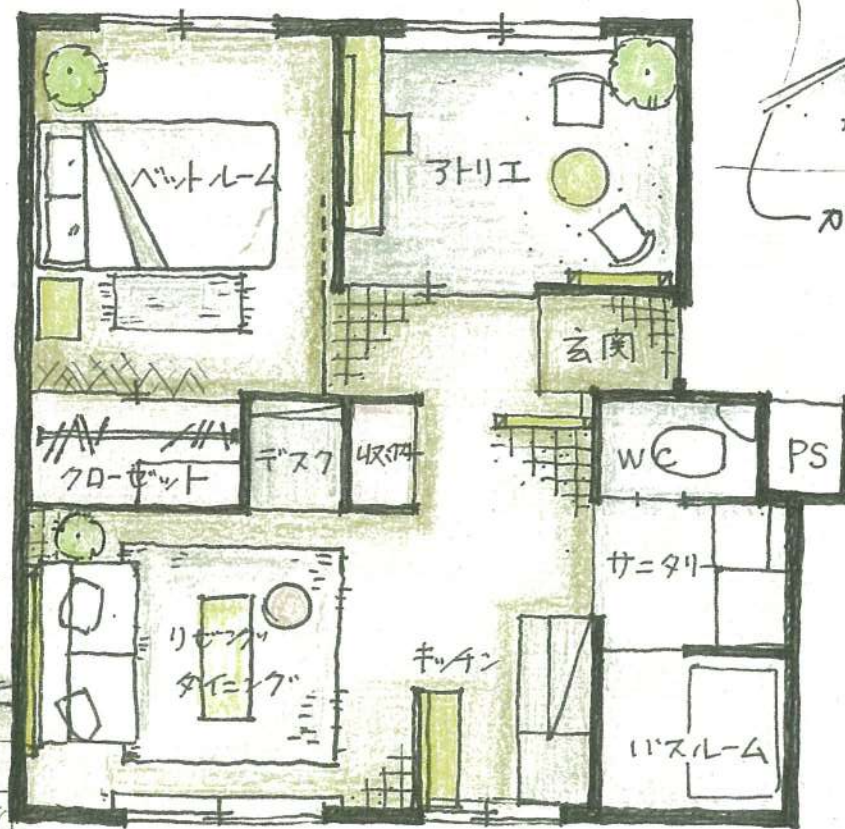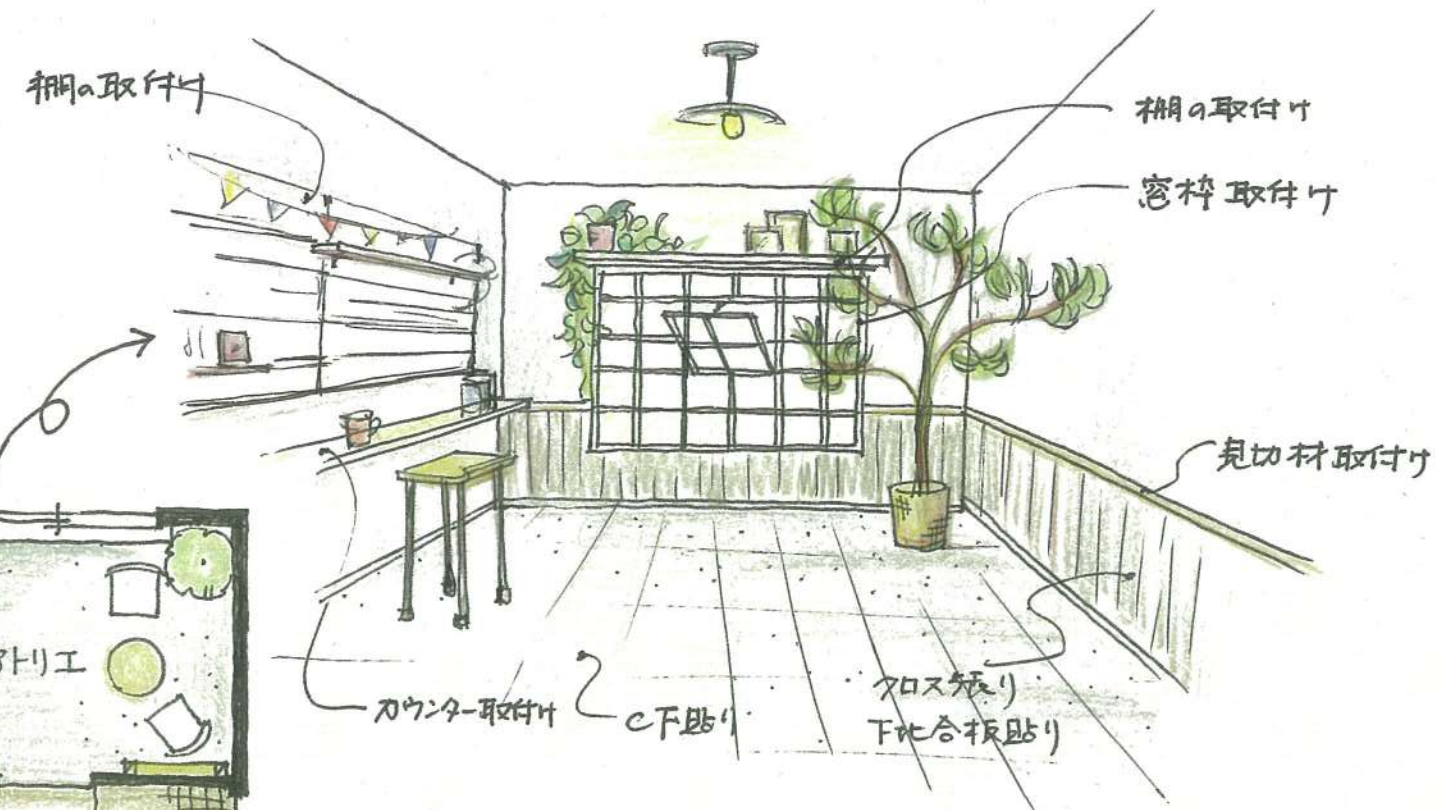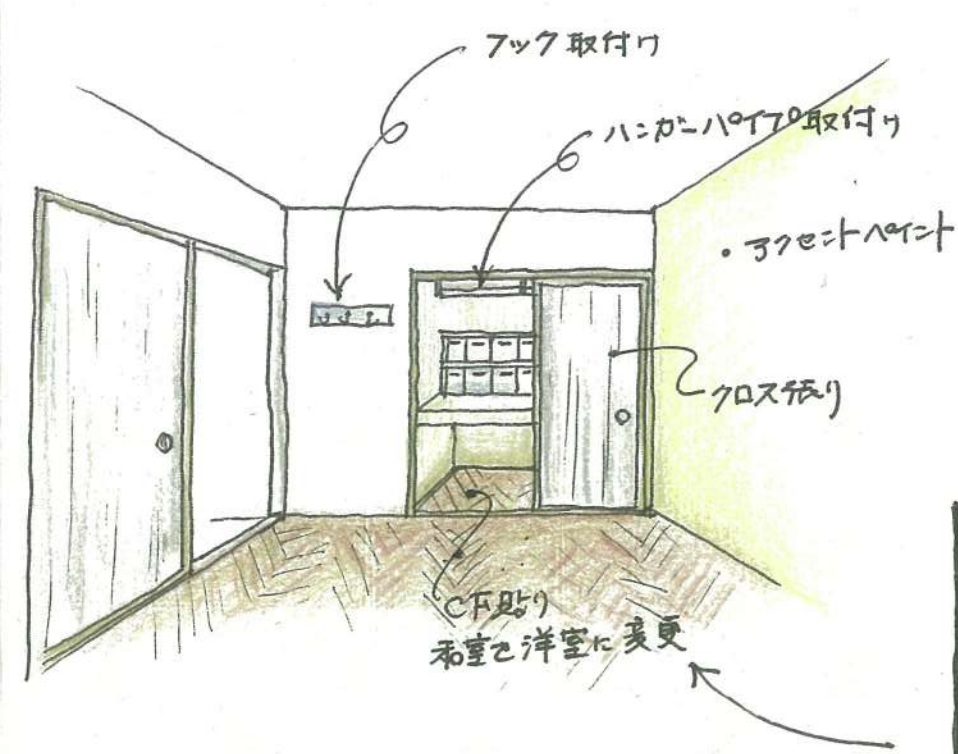

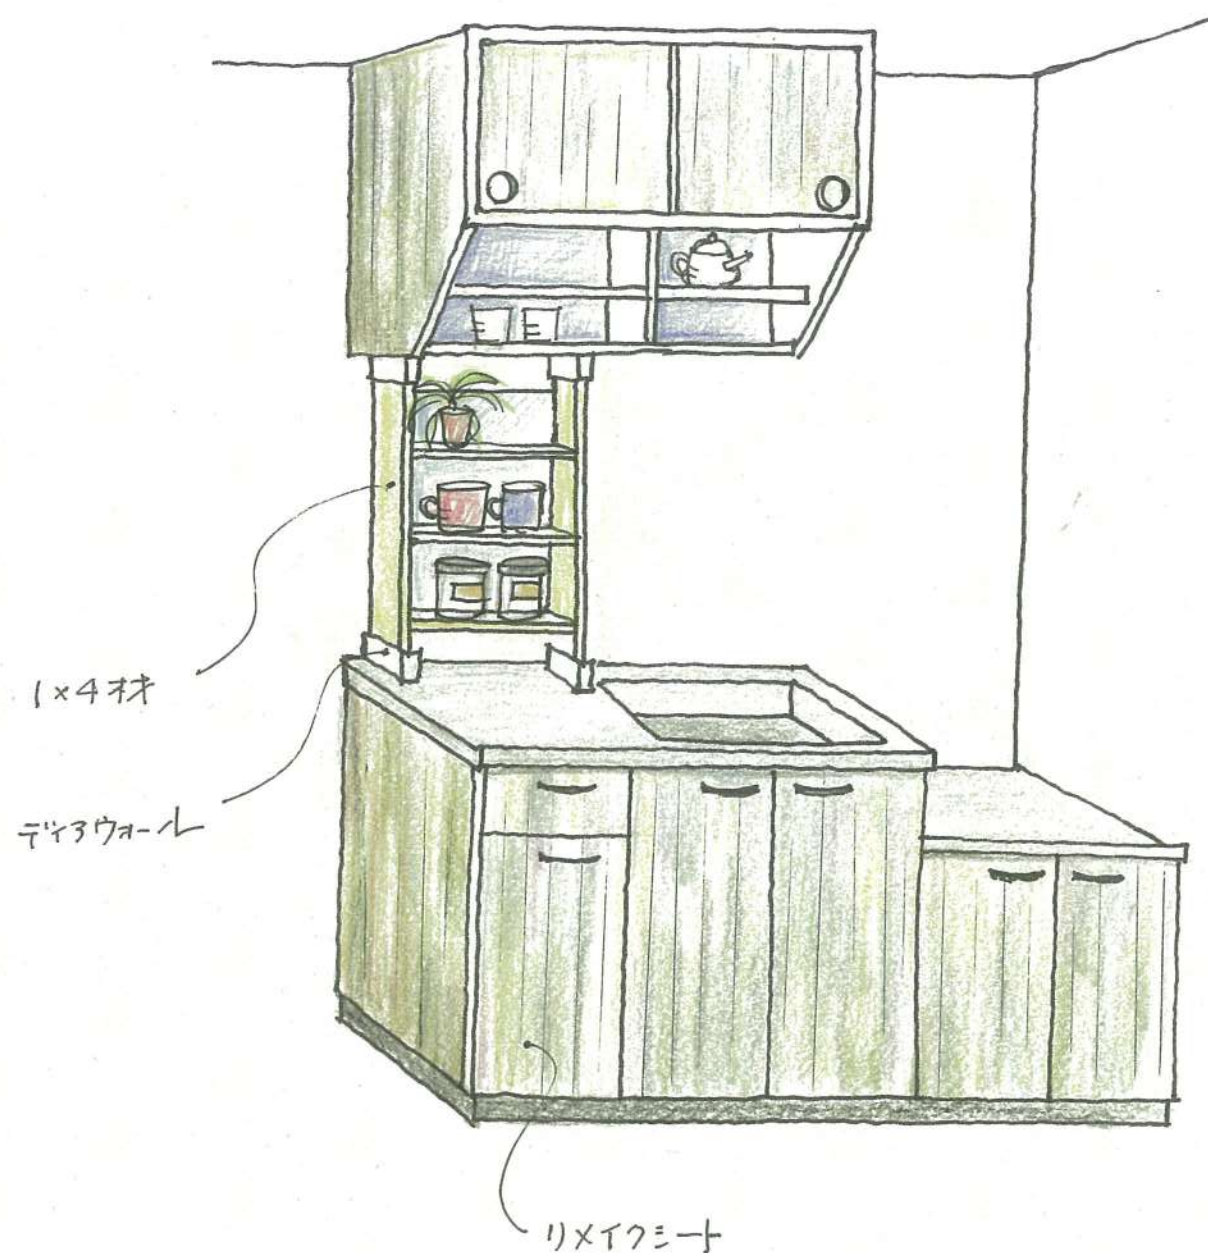

キッチンリメイク

シート貼り

STEP 1.

- 取手をはさす
- ドライバーで取手をはさす。

STEP 2.

- シートをカットする
- 貼りたい面より少し大きくカットする

STEP 3.

- 汚れを拭きとる
- 乾いた雑巾で汚れを拭きとる

STEP 4.

- シートを貼る
- 貼りたい面の上端をシートを固定し
上から下に少しずつずらしながら貼ります
- スクレーパーで空気を抜きながら貼ると
キレイに貼れます。

STEP 5.

- シートの余分な部分をカッターでカット

STEP 6.

- 取手を取り付けます

材料

リメイクシート

カッポボード

STEP 1.

- 木材をカットする部分 セスを打つ
位置に印を付けます

STEP 2.

- 木材をカットします
- タテ材は設置する場所の高さ
より45mm短くカットします

STEP 3

組立て


- ドリルで下穴を開けたあと
セスを打ちます
- 背板をセスで取り付けます

STEP 4.

- タテ材の上下にディアウォールを
取り付け設置します

材料

- フレーム 1x4材
- 背板 バニヤ板(2.3mm)
- ディアウォール
- セス

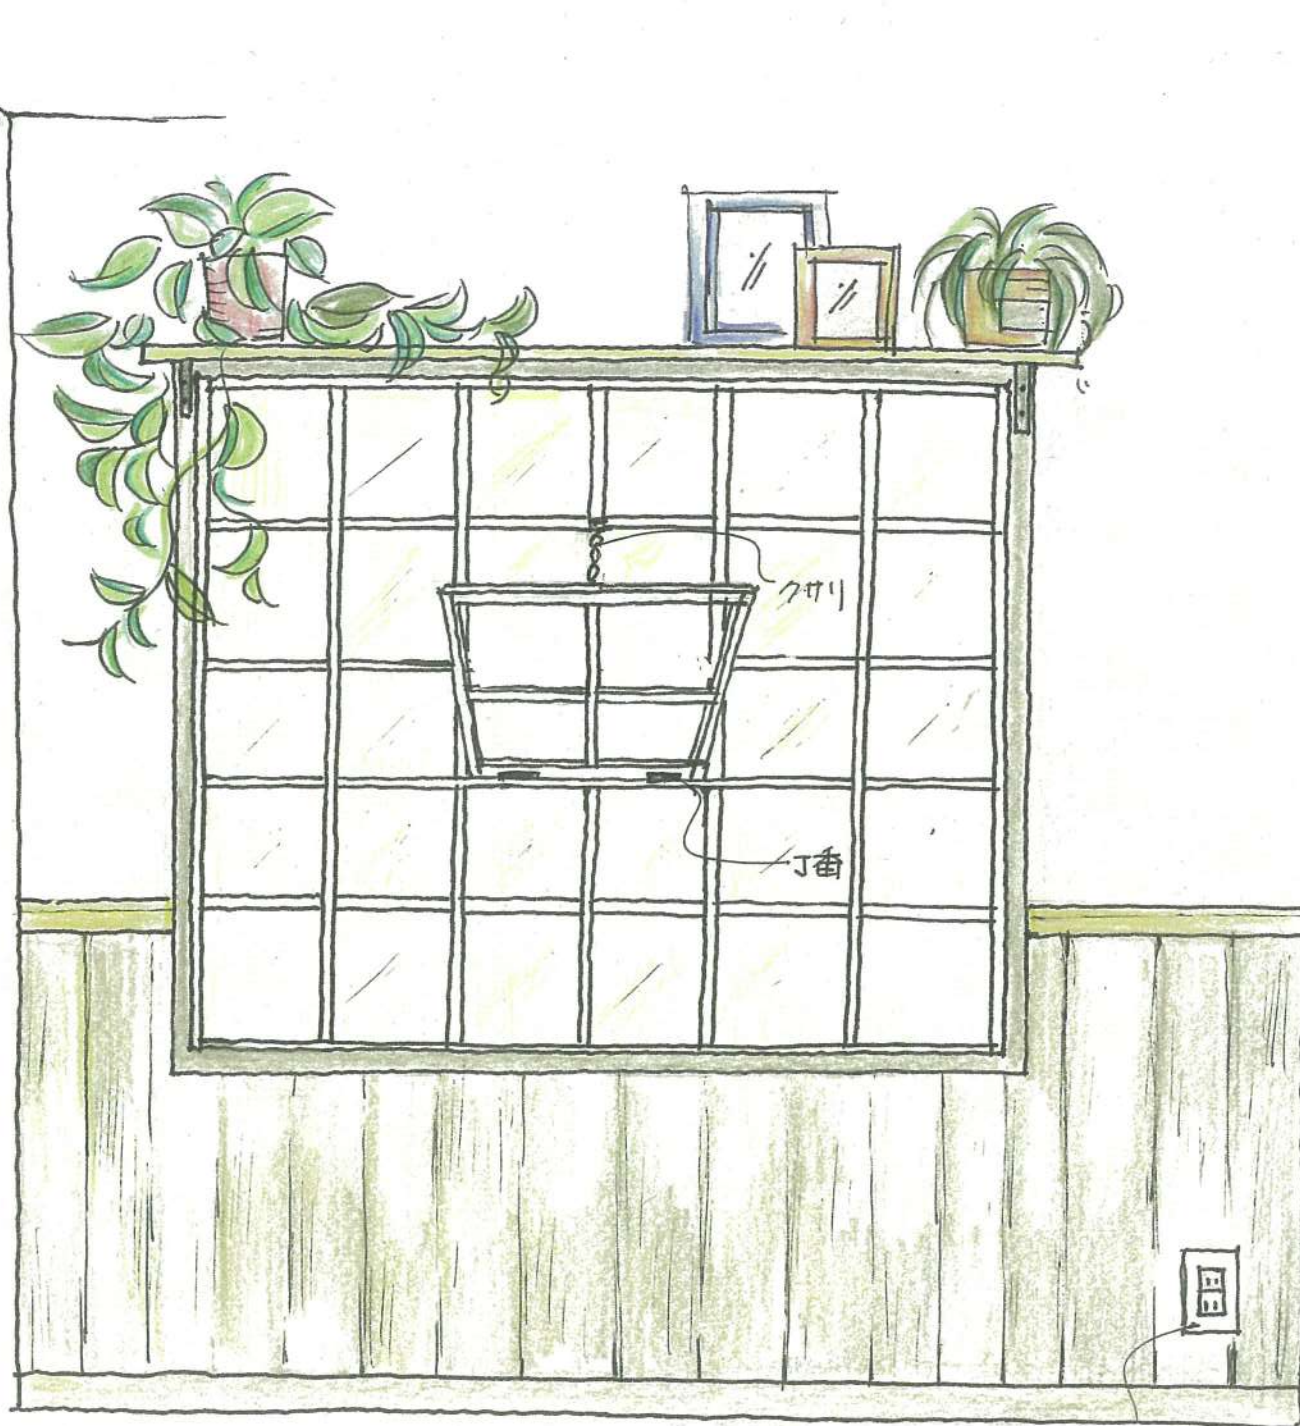

材料

- ・ 木材 1×2 材
- ・ 金物・(フック・チェーン)
- ・ 塗料 シーラ 上塗り
- ・ 10円

窓枠

STEP 1.


木材をカットします。

- ・ 元々の窓枠に入るよう、2mm 小ユクはるよう
カットします

STEP 2.

窓の格子を組みます。

- ・ のみとのこギリを使い 交差部分を切り欠きます
- ・ 真ん中の動く小窓は、タテ 5mm ヨコ 3mm 小ユク作り

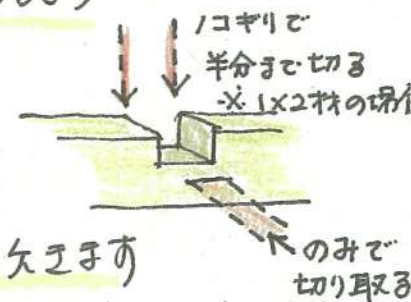

STEP 3.

仮組み

- ・ タッカー(ホチキス)で仮組みします。

STEP 4

本組み

- ・ 木材の交差部分を、小フキで止めていきます
- ・ スキマがあれば、パテで埋めれば OK.

STEP 5.


金具の取付け

- ・ 小フキで、フック・チェーンを取付けます

STEP 6.

ポイント

- ・ 窓枠をサニタリーで滑らかにします
- ・ 下塗り シーラ 1回、上塗り 2回

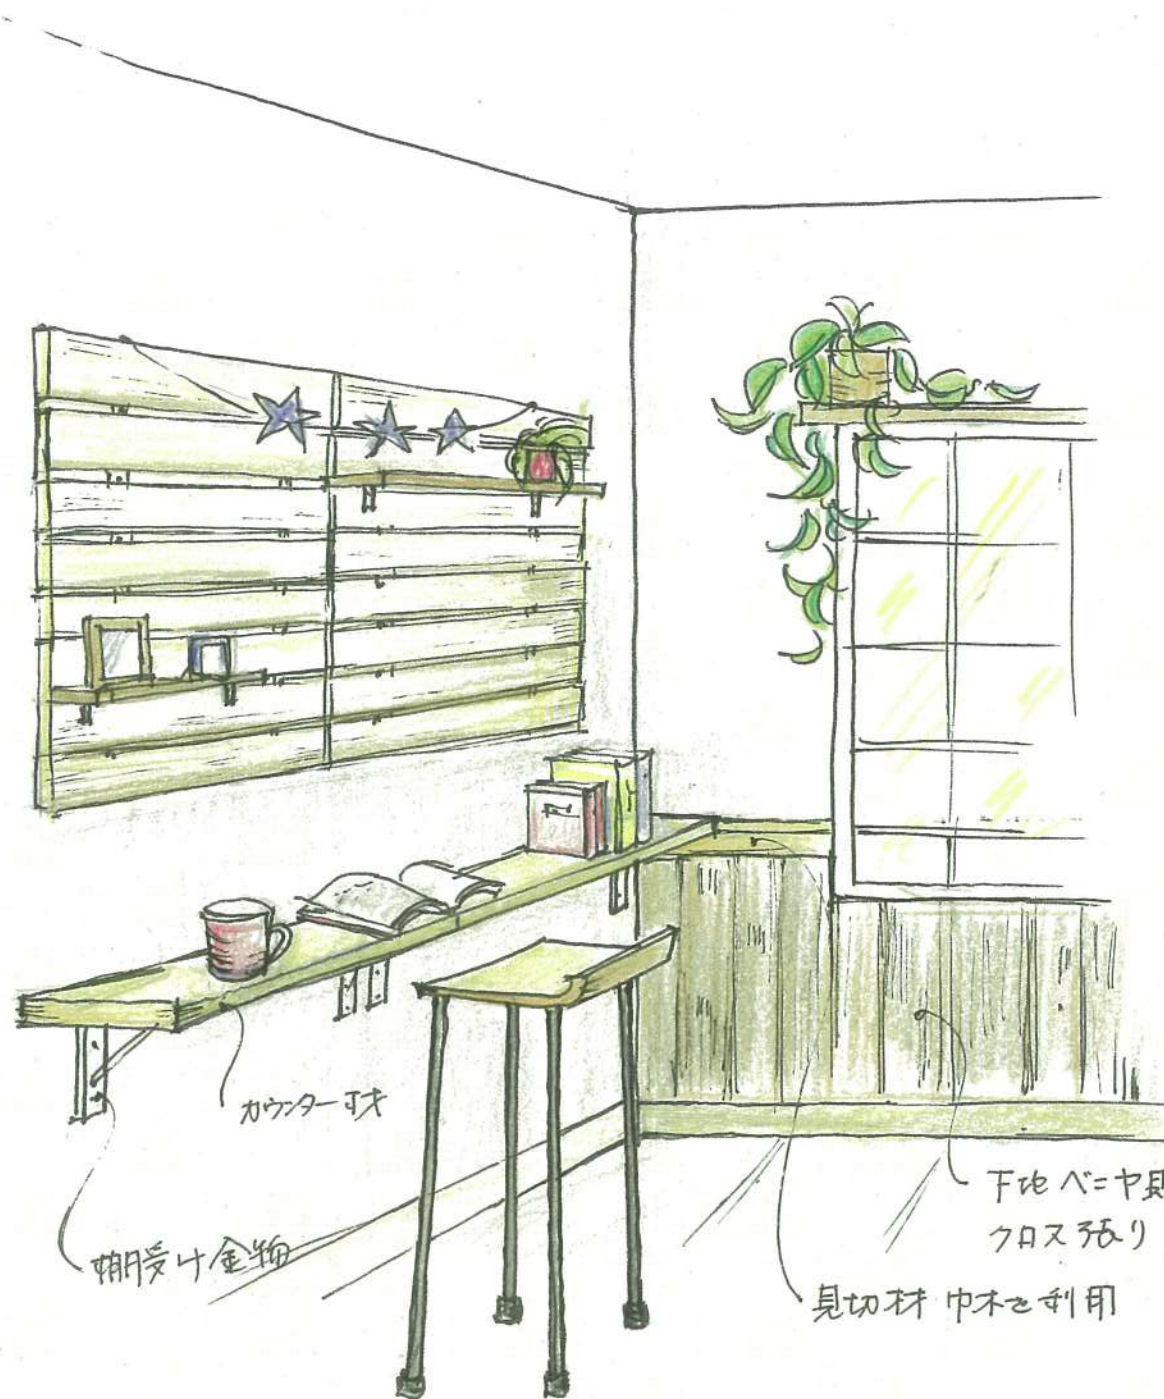

カウンター

STEP 1.

木壁の下地の位置と深さ

- ・下地深しの道具を使い、下地確認
- ※針を刺すタイマでOK

STEP 2

木材をカット・ビス位置に印をある

STEP 3

棚受け金物をビスで取り付ける
水平器があれば便利!

材料

- ・カウンター用 木材
- ・棚受け
- ・ビス

材料

- ・クロス(のり付)
- ・ベニヤ板(2.3mm)
- ・目切材 巾木を利用

クロス張り (Rc壁の場合)

STEP 1

クロスを張り下地を作る

- ・クロスを張り面の寸法を測る
- ・ベニヤ板を大きさに合せカッターでカット
- ・壁に両面テープでベニヤ板を貼る

STEP 2

クロスを張り(のり付きクロス)

- ・張り面の長さより10cm長くクロスをカットする
- ・スクレーパーを使い、空気を抜きながらクロスを張る
- ・2枚目のクロスを1枚目に重ねて張る

STEP 3

余分なクロスをカット

- ・余ったクロスを地べらとカッターでカットする
- ・重ねたクロスはそのままカットし余分を取る

STEP 4

周りに付いたのりを抜き取る

STEP 5

クロス上部に目切材を貼る